



# CENTRALE NOVOROL 20

programme de base



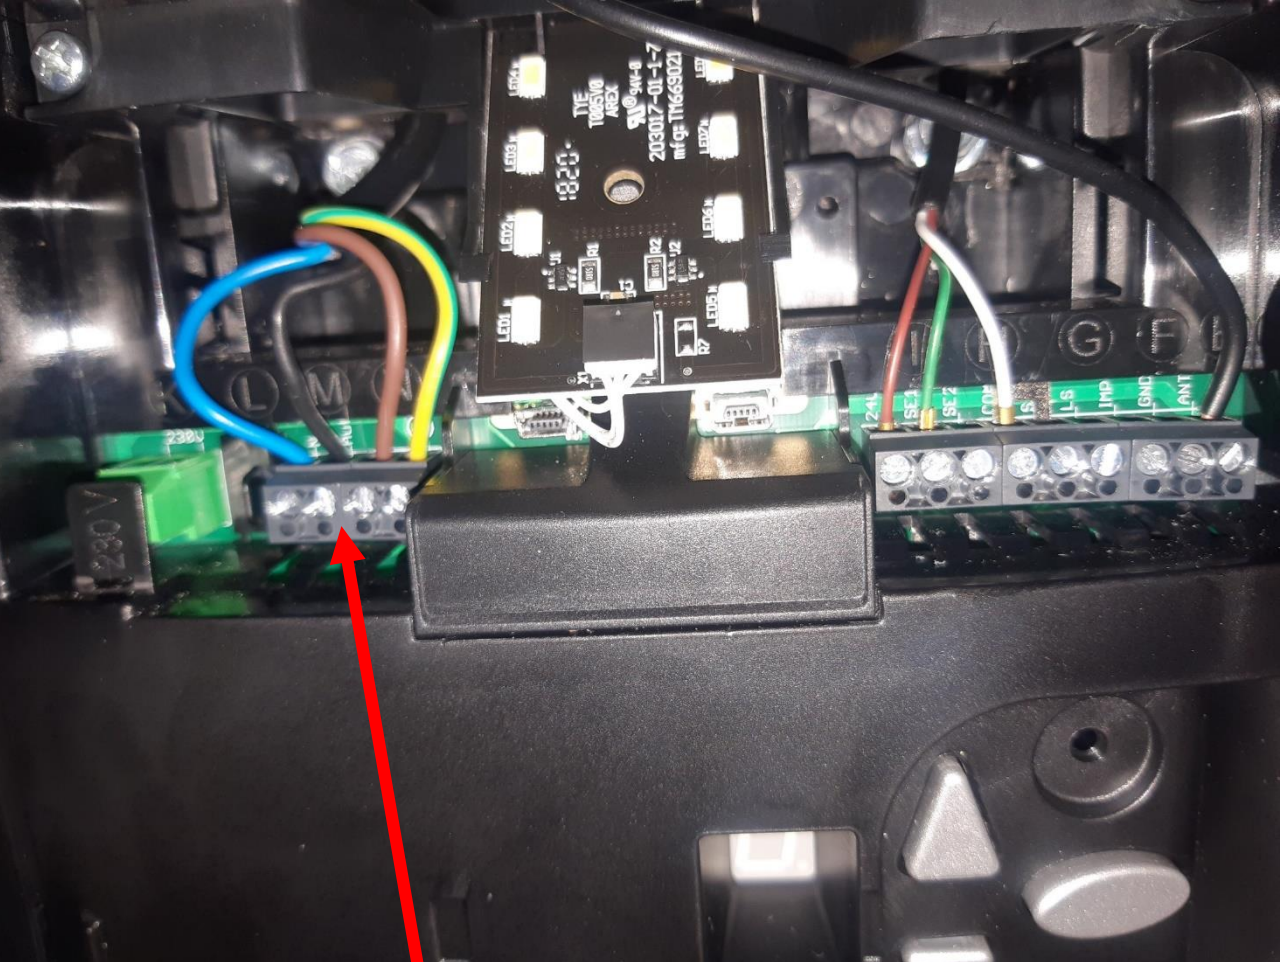

5a

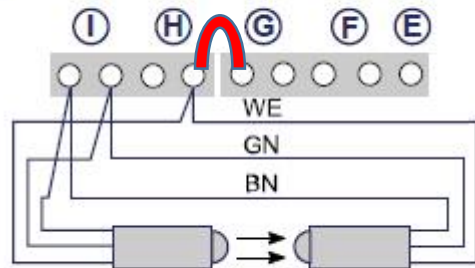

Moteur a gauche vue intérieur  
 enroulement intérieur  
 Si moteur a droite inversé le noir et  
 marron ( ou voir menu 3 )

Barre palpeuse bien  
 conservé le pontet

## Programmation télécommande

Appuyez une fois sur le bouton ovale

Le chiffre 1 s'allume

Appuyez 2 secondes sur le bouton de la télécommande.

## Programmation éclairage

Appuyez deux fois sur le bouton ovale

Le chiffre 2 s'allume



Appuyez 2 secondes sur le bouton de la télécommande.

Menu 3 permet l'inversion du sens de rotation du moteur un appui long sur le ovale le 3 s'allume, de nouveau un appui prolongé sur le ovale jusqu'à l'apparition du chenillard lumineux, le sens est inversé.

## Suppression des télécommandes

### 6.2 Suppression

Pour supprimer tous les émetteurs portatifs du produit, exécutez les étapes suivantes :





1. Tirez la fiche de la prise secteur.
2. Appuyez sur la touche PROG .
3. Rebranchez la fiche secteur tout en continuant d'appuyer sur la touche PROG . Le point de l'affichage numérique clignote, confirmant ainsi la suppression.





## 8 Réglages usine

Si vous souhaitez restaurer les réglages standard sortie d'usine, exécutez les étapes suivantes :

1. Tirez la fiche de la prise secteur.
2. Appuyez simultanément sur la touche OUVERTURE  et la touche FERMETURE .
3. Rebranchez la fiche secteur tout en continuant d'appuyer sur la touche OUVERTURE  et la touche FERMETURE . La réinitialisation est confirmée par le clignotement du point de l'affichage.

Pour tout les autres programmes voir la notice.

[https://www.novoferm.fr/fileadmin/novoferm\\_fr/Dateien/PHOTOS/Habitat/Notices\\_de\\_pose/NovoRol\\_2022.pdf](https://www.novoferm.fr/fileadmin/novoferm_fr/Dateien/PHOTOS/Habitat/Notices_de_pose/NovoRol_2022.pdf)