




Notice de programmation Des Télécommandes et Bouton poussoir sans fil pour motorisations NOVOFERM

1/ Ouvrez le volet de commande du boîtier de commande.



2 / Appuyez une fois brièvement sur la touche de programmation (touche PROG) (D).
Le chiffre « 1 » s'affiche

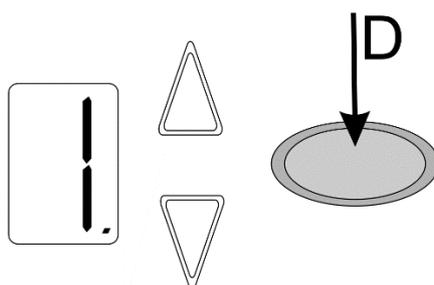


- 3/ Dès que la valeur 1 affichée clignote, appuyez sur la touche de l'émetteur portatif avec lequel vous souhaitez piloter la motorisation jusqu'à ce que le point clignote 4 fois sur l'affichage.



Télécommandes : [Novoline 522](#), [Novoline 522 PREMIUM](#) et [Novotron 502 Bouton poussoir sans fil](#)

- 4/ Dès que le chiffre disparaît, votre émetteur est programmé.

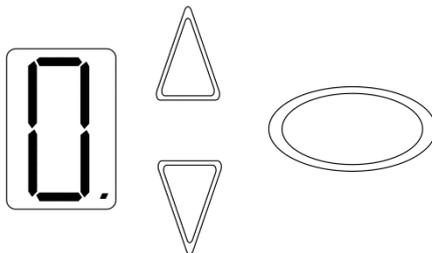

- 5/ Refermez votre carter, vous pouvez utiliser votre émetteur.

Retrouvez notre vidéo de programmation



<https://youtu.be/JDHsz7i37Vk?si=WfqIUwTTvGroCdKc>